


Læggevejledning for parketgulv med Top Connect®

Det er vigtigt, at de generelle anvisninger læses omhyggeligt igennem i deres helhed, før lægningen påbegyndes!
Følg altid læggevejledningen, som er vedlagt pakkerne. De vedlagte vejledninger er bindende!

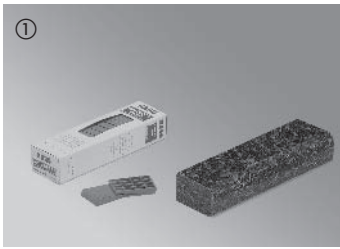


Læggeværktøj: slagklods, afstandskile, blyant, sav, evt. afmonteringsværktøj.



Ved cementgulve og ved udlægning på gulvvarme skal der principielt lægges en 0,2 mm tyk PE-folie, som skal overlape 30 cm i kanten. Folien trækkes op ved væggen og skæres efter montering af fodlister af ved overkanten af disse.



Til lydæmpning og til udligning af små ujævnheder lægges et 2 mm tykt komfortunderlag Silent. Se også andre isoleringsmaterialer i vort tilbehørstilbud. Asfaltpap er ikke egnet til trinlydisolering. **Parket med pålimet isoleringsunderlag er ikke egnet til limning over hele fladen.**

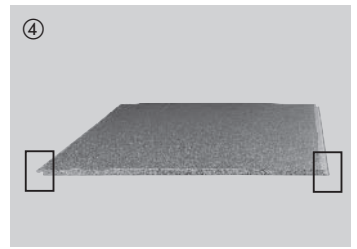

Profil langs side
ferside / notside



Lægningen skal starte i højre hjørne af rummet og fer – siden skal pejle mod muren, elementerne fikses med afstandskiler eller PVA - afstandsholdere (afstanden til væggen skal være 10 – 15 mm.)



De næste brædder i den første række klikkes ovenfra ind ved fer-/hovedenden i det forrige bræt. Med korte tryk på tværsamlingen lægger brættet sig op til den foregående række. Her skal man sørge for, at elementerne flugter præcist. Når det sidste bræt i første række skal skæres til og lægges ind til væggen, skal der tages hensyn til ekspansionsafstanden på 10 – 15 mm.




Næste række påbegyndes med reststykket fra den første række (med en forskydning af enden på mindst 50 cm). Derved reduceres spildet meget. Den fortsatte gulvlægning sker bræt for bræt. Dette gøres ved, at elementerne drejes ind i samlingen med et let tryk på langsiden.



Bank forsigtigt efter med slagklodsen efter behov.




Derefter sænkes brættet for enden. Sørg ved dette for, at brættet ligger tæt ind til det forrige bræt. Med korte tryk på tværsamlingen lægger brættet sig op til den foregående række.

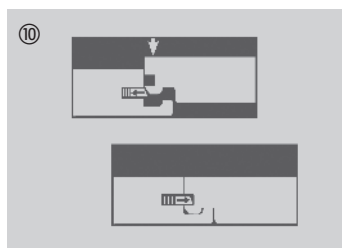

Profil kortside
Sammenlåsning



Elementerne i sidste række skæres til i længderetningen med en ekspansionsafstand på 10–15 mm og indpasses.

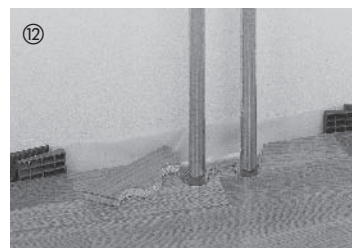


Til rørgennemføringer bores og saves passende huller i elementerne. Størrelsen afhænger af det pågældende varmerør, og der skal tages højde for den nødvendige ekspansionsafstand.




Ved døråbninger skal der anvendes et egnet profilsystem, således at ekspansionsafstanden overholdes. Dette gælder også, selv om samme gulvtype skal lægges i det tilstødende rum. I så fald skal der anvendes en overgangsprofil for at sikre, at ekspansionsfugen bevares. I skinnen skal der være en ekspansionsafstand ca. på 5 mm. Som udgangspunkt skal trædørkarme saves af i parketelementtykkelsen ved hjælp af en fin sav, således at parketgulvet kan udvide sig.



Efter lægningen skal afstandskilerne fjernes. Fodlister (kan monteres med og uden clip-system) fastgøres til væggen – færdig.

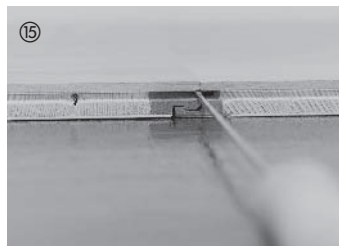

Tip til afmontering af Top Connect: brædderne kan afmonteres med afmonteringsværktøjet. For at gøre dette skal afmonteringsværktøjet skubbes fra not-langsiden ind i noten for enden.

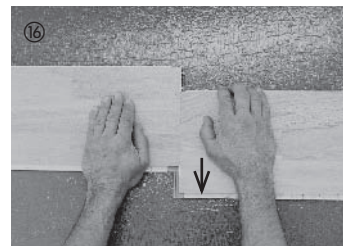

Er afmonteringsværktøjet ikke ved hånden, kan brædderne trækkes fra hinanden parallelt.

Generelle anvisninger

Det er vigtigt, at de generelle anvisninger læses omhyggeligt igennem i deres helhed, før lægningen påbegyndes!

Forholdsregler før lægning:

Pakken må først åbnes umiddelbart før lægningen. I vintermånederne skal man sørge for, at elementerne i den uåbnede originalemballage tilpasses lægningstemperaturen på ca. 18 °C.

Vigtigt: Kontroller før lægningen og ved dagslys, om elementerne har synlige fejl eller skader, og kontroller farve og struktur. For at få en pæn jævn fordeling af sorteringen i det færdiglagte gulv anbefaler vi at bruge flere pakker samtidig under lægningen. Efter lægning af elementerne kan sådanne reklameringskrav ikke gøres gældende. Elastiske og tekstile gulvbelægnings skal fjernes helt.

Læggeretning:

Læggeretningen er normalt samme retning som hovedlysets indfald i rummet, f.eks. fra terrassevinduer. Elementerne bør lægges i længderetningen af det indfaldende lys. Men med valget af læggeretningen er det også muligt at understrege rummets proportioner. Små rum virker større med lyse træsorter. Ved svømmende lægning må længden hhv. bredden på det lagte gulv ikke overskride 10 m. Ved lægning på over 10 m rumlængde skal der indbygges ekspansionsprofiler.

- I entreer og små rum skal elementerne lægges i længderetningen.

- Ved T-, L- eller U-formede grundrids skal de enkelte delflader opdeles med egnede profilsystemer i forhold til rummets form.

I erhvervslokaler og offentlige lokaler anbefaler vi, at hele fladen limes. Rekvirer vor specielle læggeanvisning for limning over hele fladen hos Deres forhandler. Parket med pålimet isoleringsunderlag er ikke egnet til limning over hele fladen.

Fugtighedskontrol:

Undergulvets skal kontrolleres fagkyndigt med velegnede måleinstrumenter (CM-måleapparat).

Fugt tolerance uden gulvvarme: Cementgulv, støbt cementgulv $\leq 2,0$ CM-(vægt) %; Calciumsulfatgulv, støbt calciumsulfatgulv $\leq 0,5$ CM-(vægt) %

Maks. fugtindhold med gulvvarme: Cementgulv, støbt cementgulv $\leq 1,8$ CM-(vægt) %; Calciumsulfatgulv, støbt calciumsulfatgulv $\leq 0,3$ CM-(vægt) %

Vær opmærksom på de forberedende forholdsregler, der skal træffes ved "Lægning på gulvvarme"; se denne læggevejledning eller vejledningen på vores hjemmeside. Inden gulvet lægges, skal der foreligge en underskrevet "Protokol for foropvarmning af undergulv inden gulvlægning". – Protokollen afgives af ordregiver.

Lægning på gulvvarmesystem:

Ved lægning på gulve med varme skal undergulvet være lavet i følge DIN 18353. Ved lægningen vær venligst opmærksom på, at varmen i gulvet er lavet i følge DIN EN 1264 og DIN 4725 og at gulvet er blevet opvarmet således at den er klar til lægning. En detaljeret vejledning kan rekvireres hos Deres forhandler.

Pleje:

En udførlig plejevejledning kan rekvireres hos Deres forhandler.

Parket med lak:

Førstegangspleje:

Tør rengøring: Normalt er tør rengøring af parketgulvet med moppe, hårkost eller støvsuger tilstrækkeligt.

Fugtig rengøring/pleje: Vi anbefaler, at der alt efter tilsmudsningsgrad regelmæssigt foretages fugtig rengøring med Polish opblandet med vand.

Intensiv rengøring: Ved stærk tilsmudsning kan der regelmæssigt foretages intensiv rengøring af gulvoverfladen med Grundrens. Efter hver grundrengøring skal gulvet plejes med Polish.

Parket med olie/voks-overflade:

Førstegangspleje: Det er ikke nødvendigt med førstegangspleje umiddelbart efter lægningen. Vi anbefaler dog, at gulvet især i de første otte dage efter lægningen behandles skånsomt. Hvis stærk belastning af gulvet ikke kan undgås, anbefaler vi, at gulvet forbigående dækkes med pap eller bølgepap. Afdækningen bør imidlertid ikke ligge på gulvet længere end absolut nødvendigt.

Tør rengøring: Normalt er tør rengøring af parket med olieret/vokset overflade med moppe, hårkost eller støvsuger tilstrækkeligt.

Fugtig rengøring: Vi anbefaler, at der alt efter tilsmudsningsgrad regelmæssigt foretages fugtig rengøring med Topfit opblandet med vand.

Pleje: Parket med olie/voks-overflade kan alt efter belastning plejes med Ölbalsam. Oliebalsam er en behandlingsvenlig, duftsvag blanding af olie og voks bestående af solsikkeolie, tidselolie og carnaubavoks. De bør altid give gulvet en plejende behandling, hvis der pga. kraftigt slid opstår synlige skader.

Udbedring: Der kan uden problemer foretages partiel udbedring af parket med olie/voks-overflade. Ridser, små brændmærker og mindre farvepletter kan udbedres med Oliebalsam.

Bemærk: Stående vand på overfladen skal undgås. Ved rengøring må gulvet kun gøres let fugtigt med en fast opvredet klud. Damprensere er ikke egnede til rengøring af parket.

Rumklimatiske forhold:

For at undgå skader på parketgulvet, men også for Deres eget personlige velbefindende er et indeklima på ca. 50–60 % relativ luftfugtighed ved en rumtemperatur på ca. 20° C ideelt. For at holde luftfugtigheden konstant – især i fyringsperioden – anbefaler vi anvendelse af en luftfugter. Derved undgås ekstrem udtørring af gulvet. Luftfugtere skal tages i brug ved begyndelsen af fyringsperioden. Hvis luftfugtigheden kommer ned under de normale værdier, må der påregnes lette fugedannelser. Disse fuger lukker sig normalt igen efter fyringsperioden.

Yderligere forholdsregler til beskyttelse af gulvet:

For at undgå beskadigelse af Deres parketgulv anbefales det at forsyne stol- og bordben med filtdupper og at lægge måtter i indgangsområderne. Stole og kontorstole med hjul skal være i overensstemmelse med DIN 68131, der må kun anvendes hjul med belægning type W (blød). Som underlag til stole og kontorstole anbefaler vi måtter i polykarbonat.

04/09 Vi tager forbehold for ændringer, der knytter sig til teknik og udvikling.